


ФАРКОП "LEADER" P106-A Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Уголок левый	1
5	Уголок правый	1
6	Прокладка шара	2
7	Кронштейн крепления эл.розетки	1
8	Шар SH19A	1
9	Болт M8x45	4
10	Болт M12x35	2
11	Болт M12x45	2
12	Болт M12x90	2
13	Гайка M8	4
14	Гайка M10(с.контр.)	4
15	Гайка M12(с.контр.)	4
16	Гровер d 12	2
17	Шайба d 8(увеличенная)	8
18	Шайба d 10	4
19	Шайба d 12	7

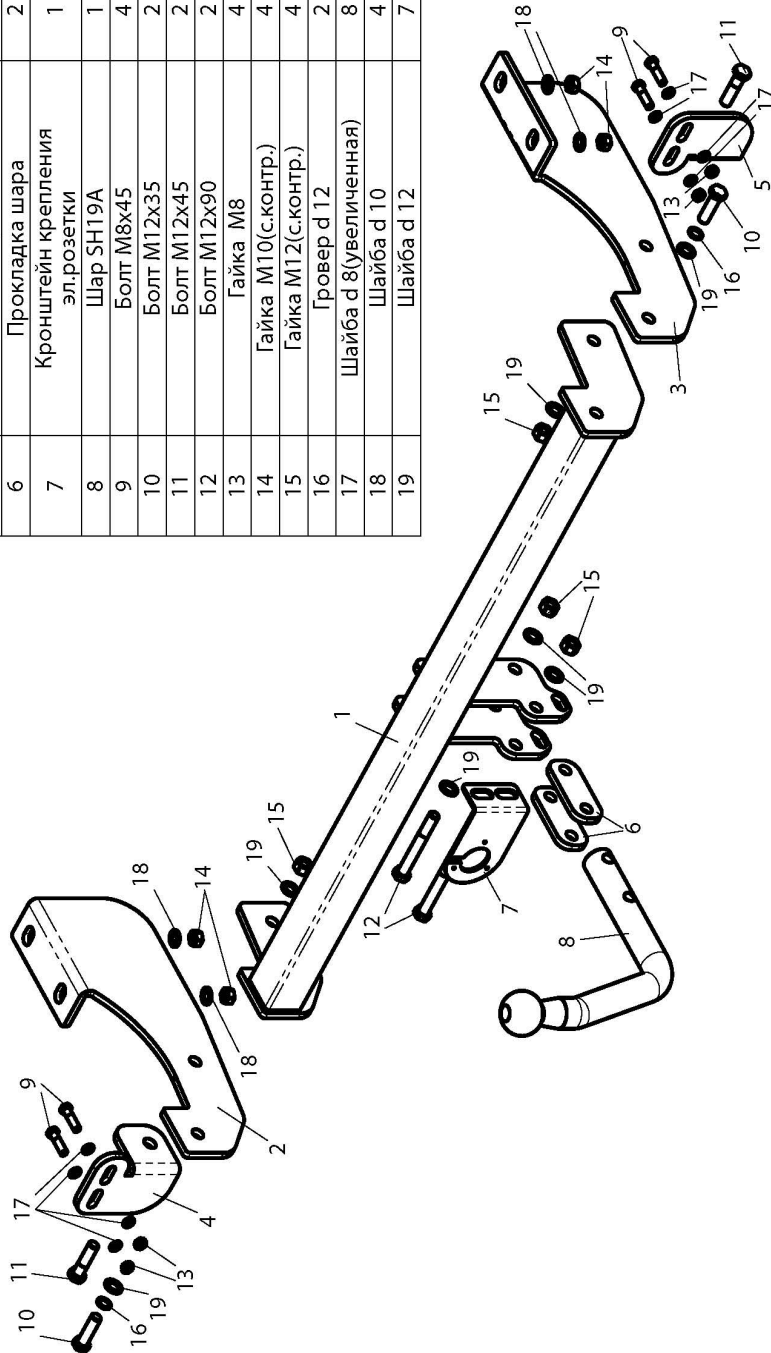

(P106-A)

PEUGEOT 307 (хетчбек) 2001-2008 г.в.

$D = g \cdot TC / T + C$ (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
 S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
 T — технически допустимая масса тягача

Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
P106-A	6,8	75	1680	1200

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (P106-A) для PEUGEOT 307 (хетчбек) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1200 кг**, скорость автопоезда не должна превышать **80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 19,7 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (P106-A)1 шт.
 для PEUGEOT 3071 шт.
 Пакет электропроводки1 шт.
 Руководство по эксплуатации.....1 шт.
 Пакет комплектующих.....1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ (для удобства монтажа) необходимо снять бампер автомобиля.
- Снять буксировочные проушины. Установить левый (2) и правый (3) кронштейны ТСУ в места крепления буксировочных проушин и закрепить гайками M10 (14).
- Открутить нижние болты крепления усилителя бампера (они больше не понадобятся). Установить уголки усиления (4,5) поверх гаек крепления усилителя бампера и закрепить их болтами M8x45 (9). Закрепить нижнюю часть усилителя бампера гайками M8 (13).
- Закрепить поперечную балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) болтами M12x35 (10) и к уголкам усиления (4,5) с кронштейном ТСУ (2,3) болтами M12x45 (11).
- Установить бампер на автомобиль (предварительно сделав вырез).
- Установить на ТСУ съемный шар (8) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

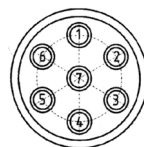

Контакт	1(L/1)	2(5/4/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит